


## 数控喷头安装尺寸总览表

### 安装尺寸说明

1. 为避免电机或减速机损坏，安装时水面必须没过喷泉设备电机和减速机50mm以上；
2. 以下尺寸仅供参考，需要了解更多信息可联系张女士15990101988。
3. 以下数据单位：mm


# 波光系列

## 波光泉

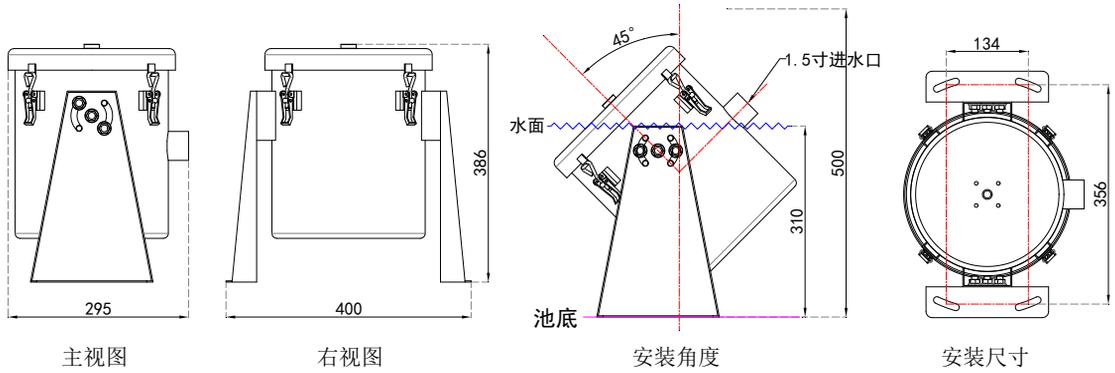

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
400*295*386		310	500


## 波光跳泉

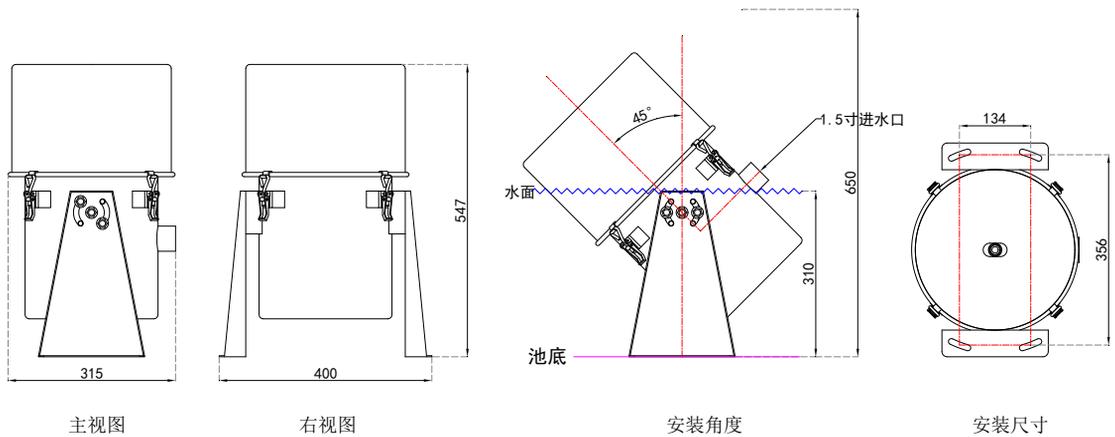

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
400*315*547		310	650


# 一维设备

## 一维摇摆 CN1X-L50S

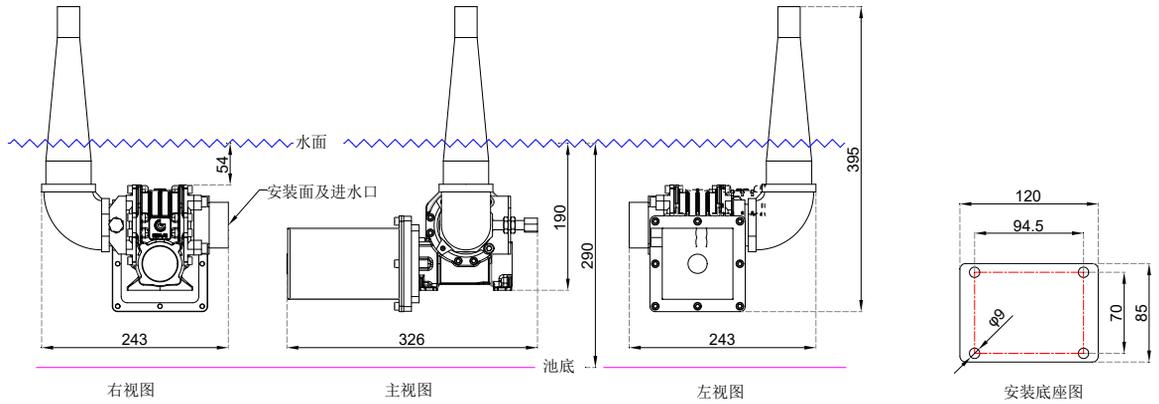


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
326*243*395	54	190	290

## 一维百变 CN1X-Y50S

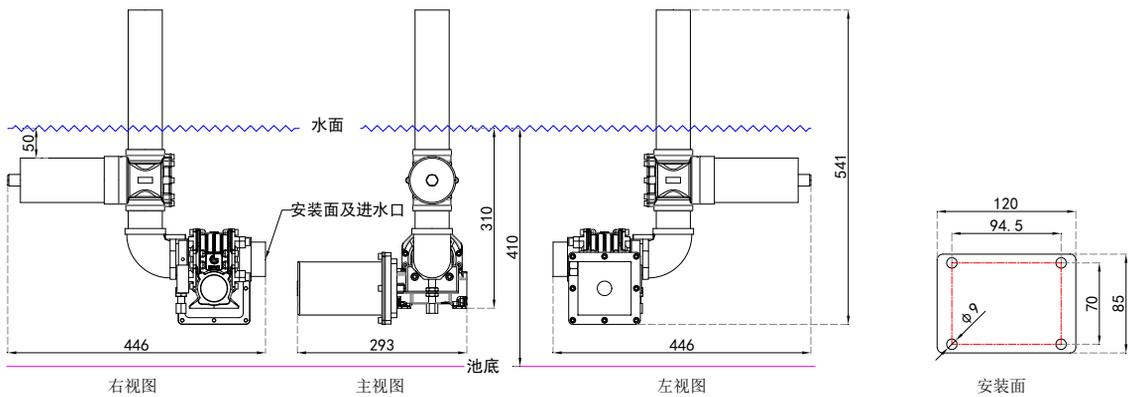

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
293*446*541	50	310	410

### 一维单仪 CN11X-50S

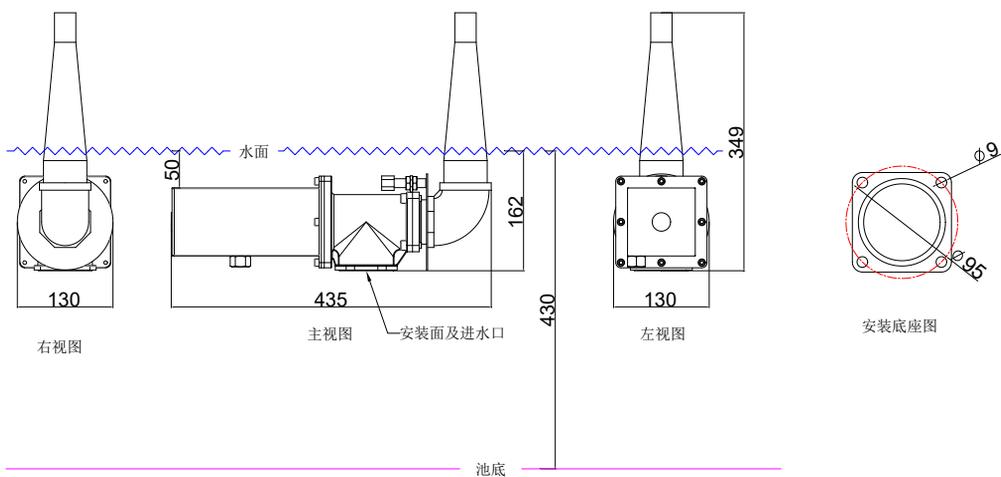

设备尺寸 (长\*宽\*高)

电机 (或减速机) 与水面距离

安装面与水面距离

最低安装尺寸


435\*130\*349

50

162

430

### 一维二仪 CN12R-50S

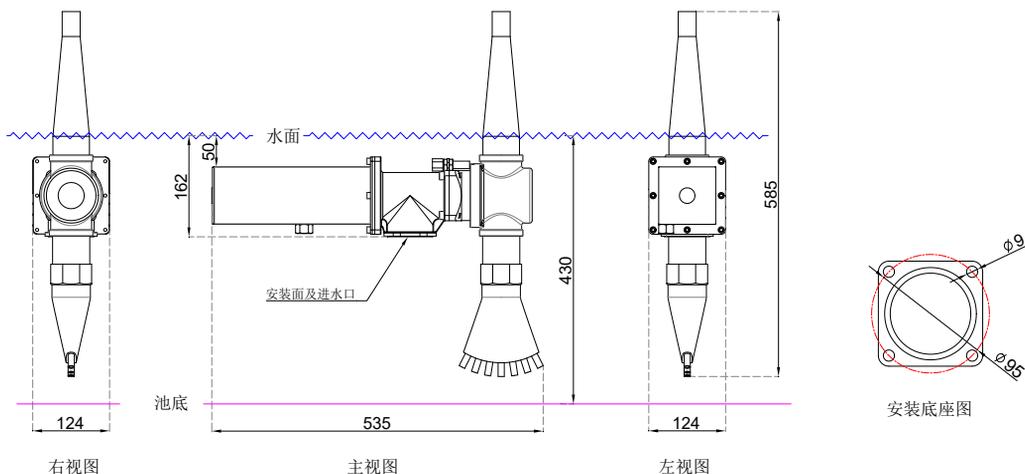

设备尺寸 (长\*宽\*高)

电机 (或减速机) 与水面距离

安装面与水面距离

最低安装尺寸


535\*124\*585

50

162


430

## 一维三仪 CN13R-50S

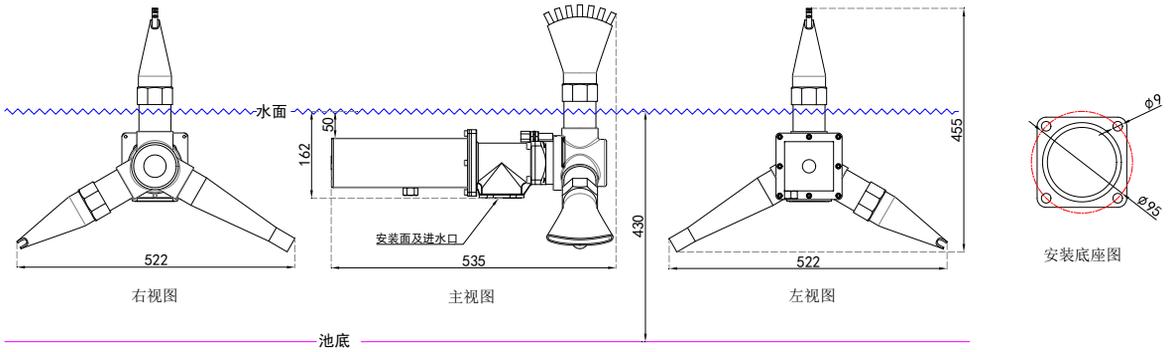


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
535*522*455	50	162	430

## 一维四仪 CN14R-50S

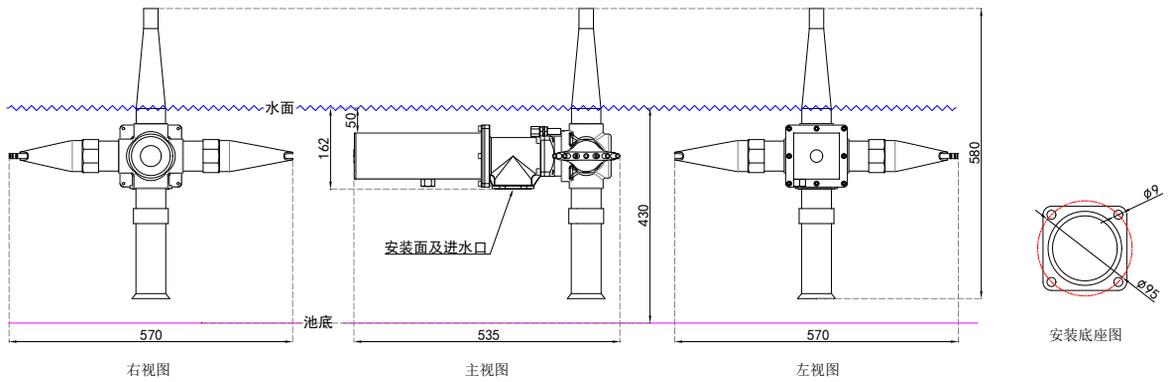


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
535*570*580	50	162	430

## 一维凤尾 CN1R-W50S

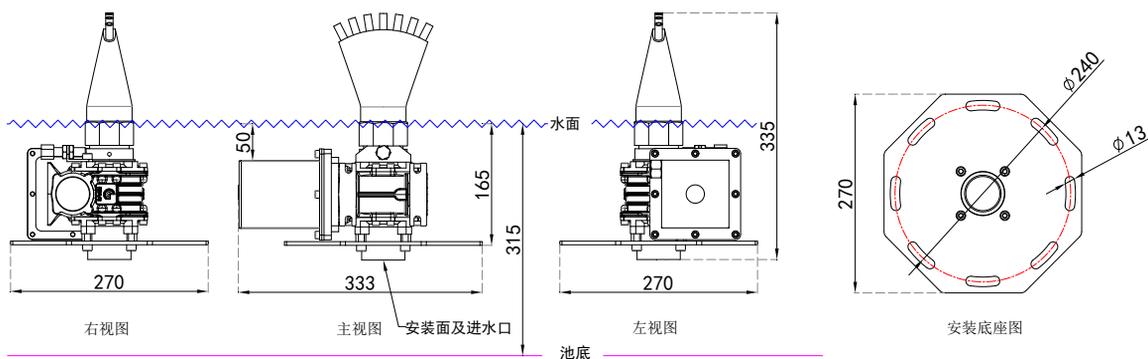


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
333*270*335	50	165	315

## 一维扇形 CN1R-V50S

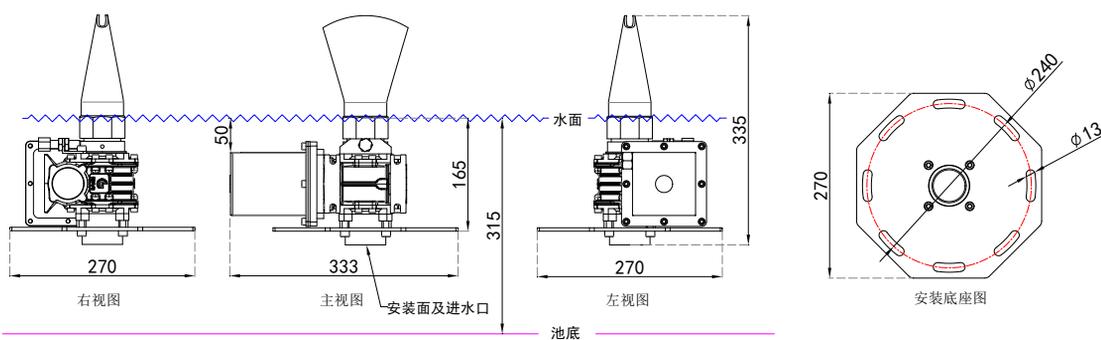


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
333*270*335	50	165	315

## 一维双直流 CN1R-2L50S

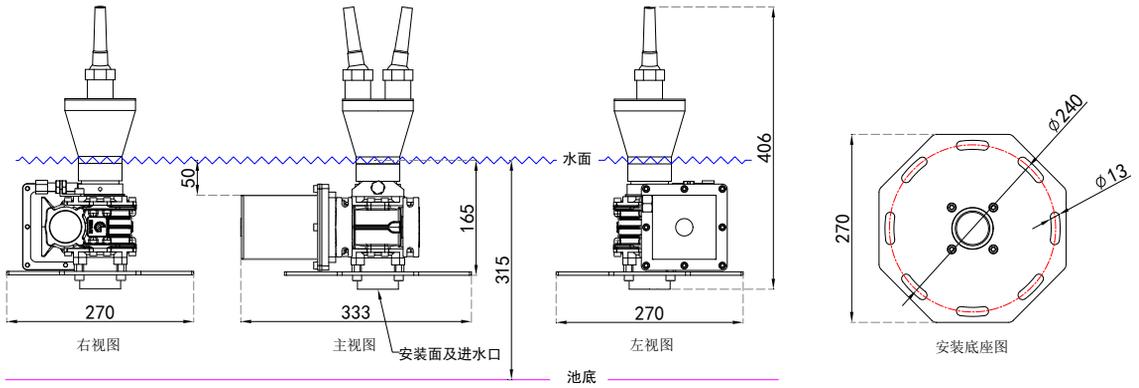

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
333*270*406	50	165	315


## 一维兰花 CN1R-3L50S

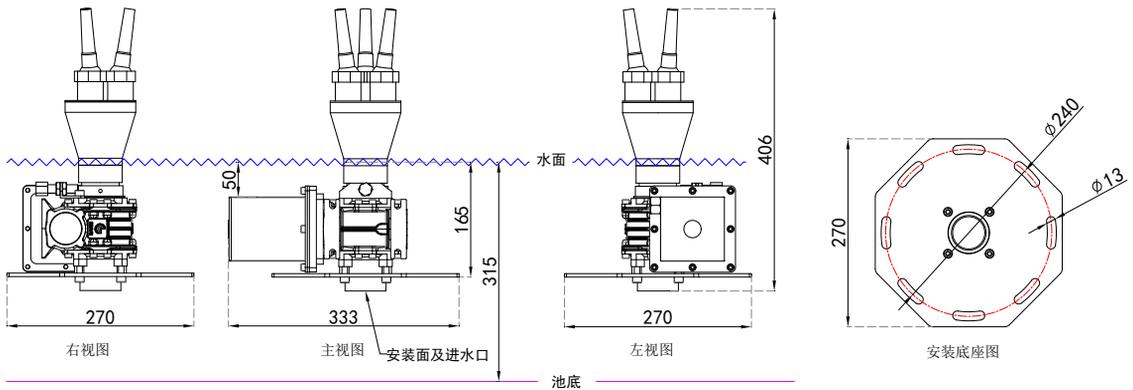

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
333*270*406	50	165	315

## 二维设备

### 二维单仪 CN21XR-50S

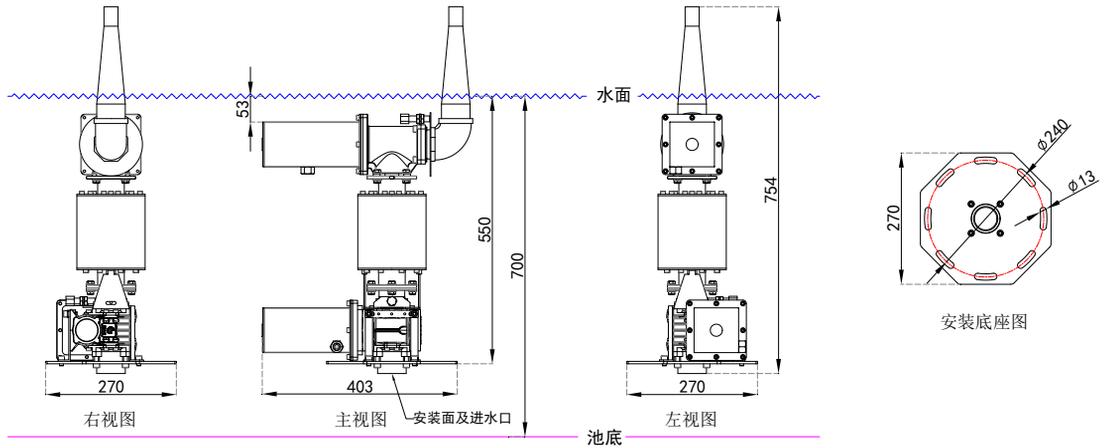

设备尺寸 (长\*宽\*高)

电机 (或减速机) 与水面距离

安装面与水面距离

最低安装尺寸


403\*270\*754

53

550

700

### 二维二仪 CN22XR-50S

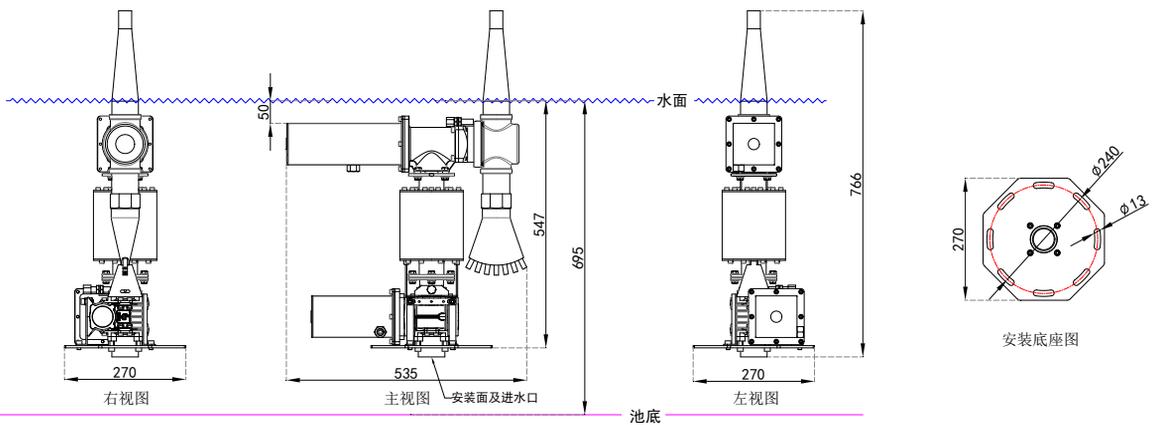

设备尺寸 (长\*宽\*高)

电机 (或减速机) 与水面距离

安装面与水面距离

最低安装尺寸


535\*270\*766

50

547

695

## 二维三仪 CN23XR-50S

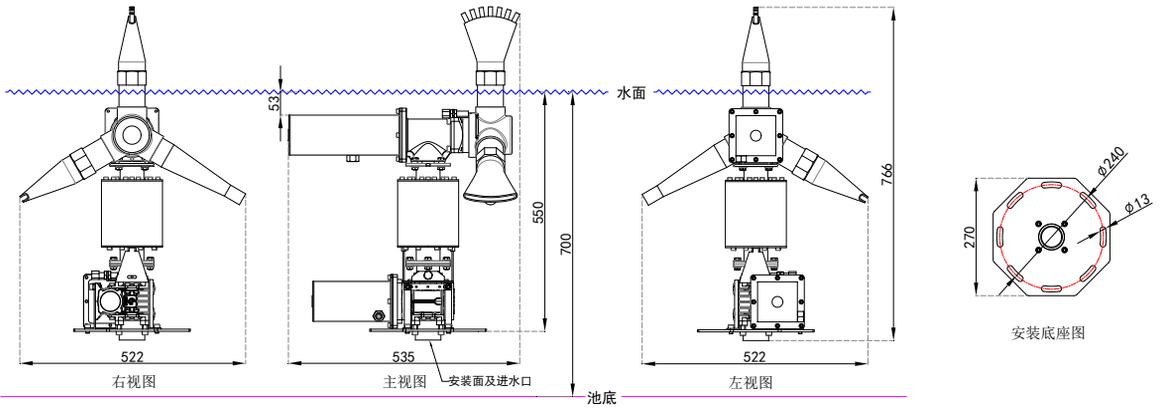

设备尺寸 (长\*宽\*高)

电机 (或减速机) 与水面距离

安装面与水面距离

最低安装尺寸


535\*522\*766

53

550

700

## 二维四仪 CN24XR-50S

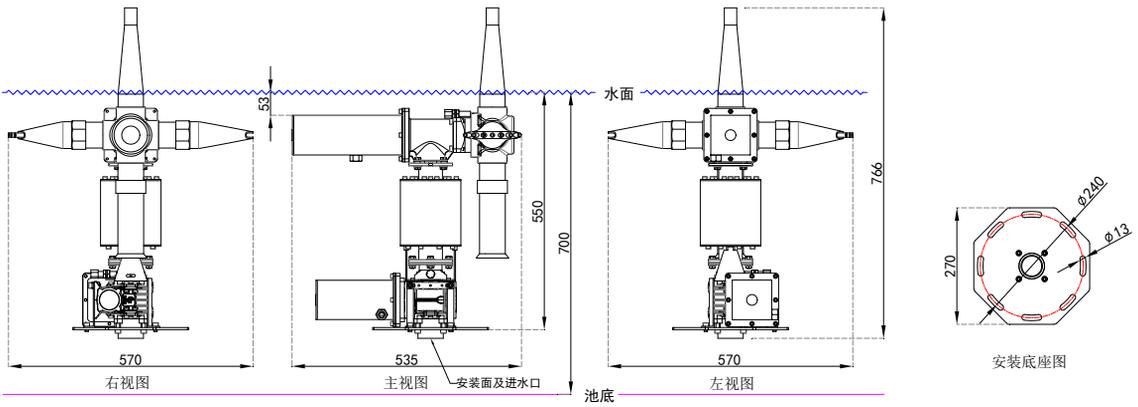

设备尺寸 (长\*宽\*高)

电机 (或减速机) 与水面距离

安装面与水面距离

最低安装尺寸


535\*570\*766

53

550


700

## 二维摇摆 CN2XR-L50S

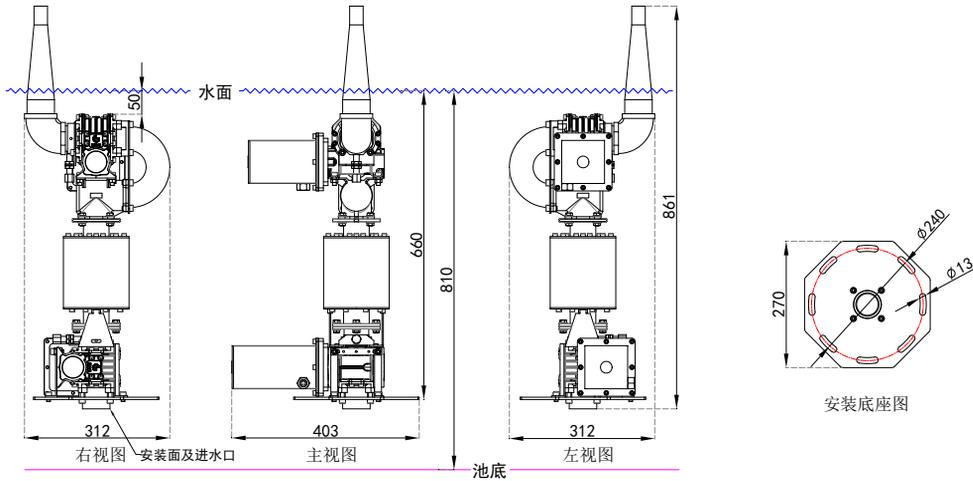

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
403*312*861	50	660	810


## 二维百变 CN2XR-Y50S

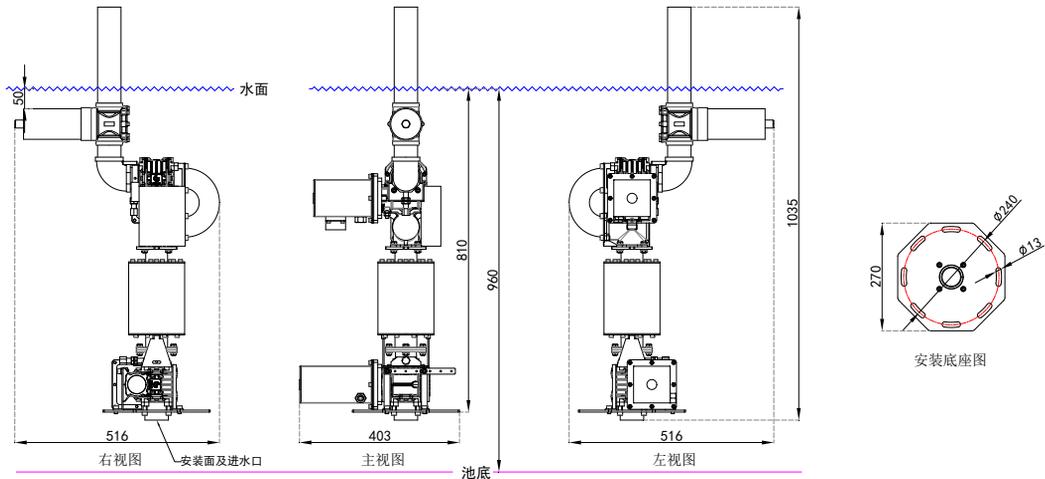

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
403*516*1035	50	810	960


# 三维设备

## 三维凤尾 CN3RXR-W50S

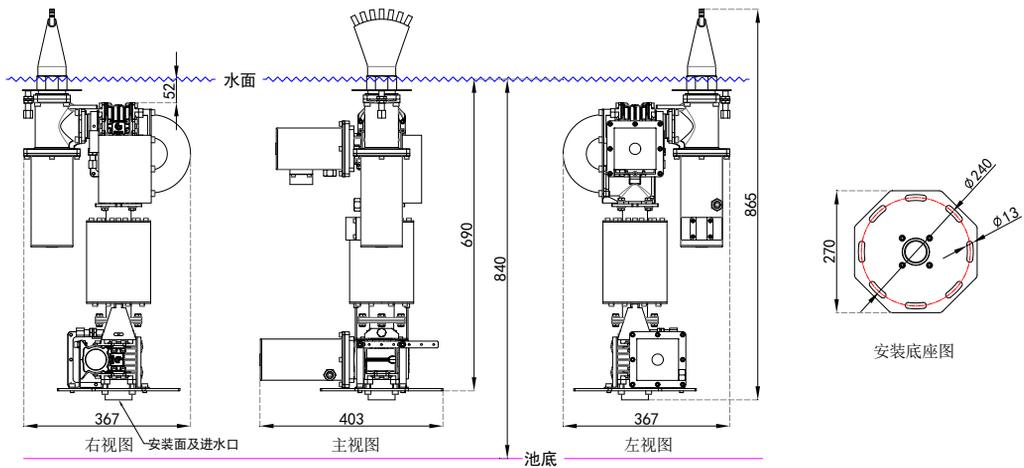


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
403*367*865	52	690	840

## 三维扇形 CN3RXR-V50S

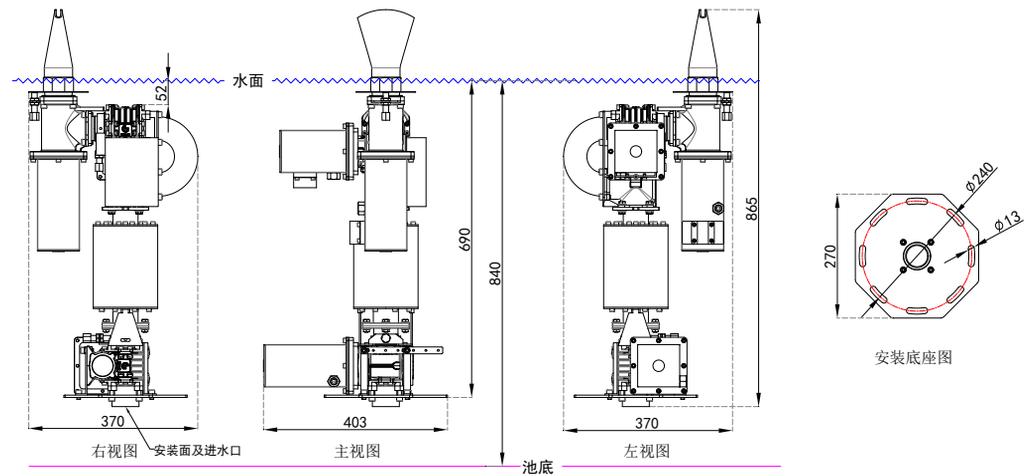


设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
403*370*865	52	690	840

### 三维双直流 CN3RXR-2L50S

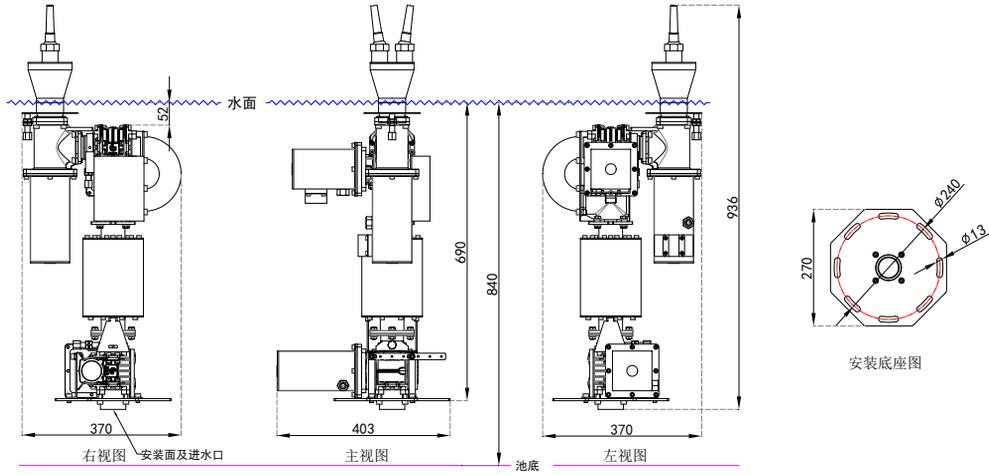

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
403*370*936	52	690	840

### 三维兰花 CN3RXR-3L50S

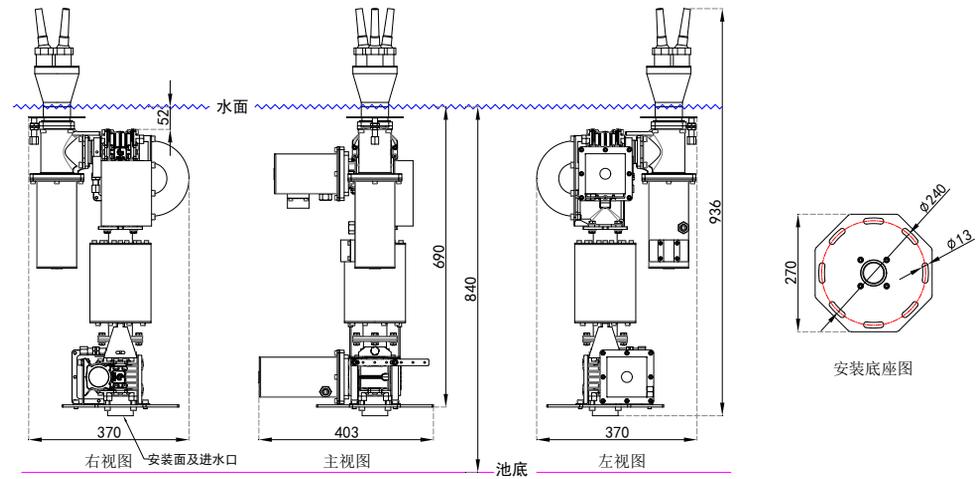

设备尺寸 (长*宽*高)	电机 (或减速机) 与水面距离	安装面与水面距离	最低安装尺寸
403*370*936	52	690	840